

# Voice Recorder


Ein Sprachaufnahme- und -abspielgerät mit variabler Abspielgeschwindigkeit

## Gebrauchsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Dieses Spielzeug wurde mit größtmöglicher Sorgfalt entwickelt und hergestellt. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

### Bedienelemente

1. Lautsprecher
2. Mikrofon
3. Kontrollleuchte
4. Geschwindigkeitsregler
5. Aufnahmeknopf
6. Abspielknopf komplett
7. Abspielknopf

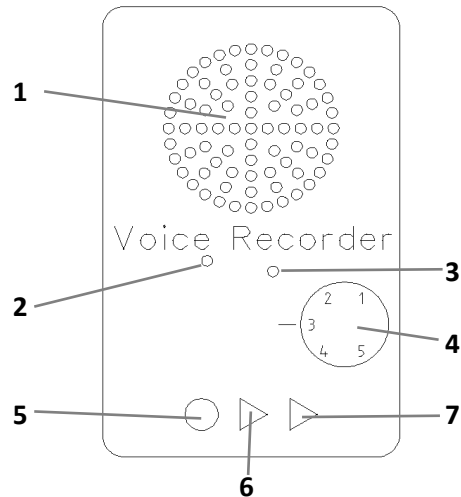

### Ein- Ausschalten:

Das Gerät besitzt keinen Ein- Ausschalter. Der StandBy Stromverbrauch ist sehr gering.

### Aufnahmefunktion:

Die maximale Aufnahmedauer hängt von der eingestellten Geschwindigkeit am Geschwindigkeitsregler (4) ab.

In Position 1 beträgt die max. Aufnahmedauer ca. 15 Sekunden,

in Position 5 beträgt die max. Aufnahmedauer ca. 8 Sekunden.

Bestätigen Sie den Aufnahmeknopf (5) und halten diesen während der Aufnahme gedrückt (während der Aufnahme leuchtet die Kontrollleuchte (3)), sprechen Sie in das Mikrofon (2).

### Wiedergabefunktion:

Die Wiedergabe wird durch die Wiedergabeknöpfe (6) oder (7) gestartet. Bei Betätigung von (6) wird die Aufnahme komplett abgespielt, bei Betätigung von (7) wird die Aufnahme nur solange wiedergegeben, solange der Knopf (7) betätigt wird.

Durch Änderung der Geschwindigkeit am Geschwindigkeitsregler (4) kann die Abspielgeschwindigkeit verändert werden. Bei Änderung zu kleiner Geschwindigkeit wird Wiedergabe verlangsamt, die Stimme erscheint tiefer, bei Änderung zu größerer Geschwindigkeit wird die Wiedergabe beschleunigt, die Stimme erscheint höher – Micky Maus Effekt.

## Batteriewechsel

Eine schwache Sprachwiedergabe weist darauf hin, dass die Batterieleistung nicht mehr ausreicht. Sie sollten die Batterien durch drei neue der Größe AAA ersetzen lassen.

Entsorgung der Batterien / des Produkts nicht über den Hausmüll sondern gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über eine Sammelstelle für Elektroschrott.



ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



Das Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.

Nähere Informationen erhalten Sie unter

[http://http://svenhb.bplaced.net/?Elektronik\\_\\_Voice\\_Recorder](http://http://svenhb.bplaced.net/?Elektronik__Voice_Recorder)

svenhb.bplaced.net

